NDC group

逐次鳴動
拡大警報 対応

RoHS指令 対応

小～中規模向け

R型防災システム RX300

R型 HUMAP（ヒューマップ）デビュー

R型の高機能とHUMAP（地図式）の見やすさ、
分かりやすさが「一体化」しました。

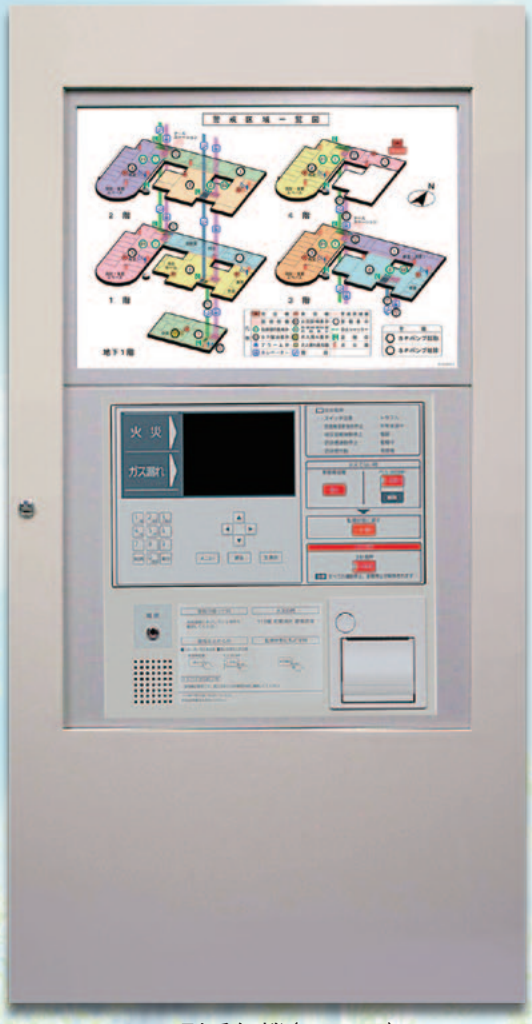

GR型受信機（RX300）

- 見やすさUP
- 分かりやすさUP
- 使いやすさUP
- 信頼性UP
- 管理性UP
- メンテナンス性UP

日本ドライケミカル株式会社

RX300の特長

火災発生時の緊急対応が的確かつスムーズに行えます。

見やすさUP

地図で全体把握し、メッセージで詳細確認できます。

HUMAP表示

地図の作成はお客様が見やすい形でさまざまな表現ができます。

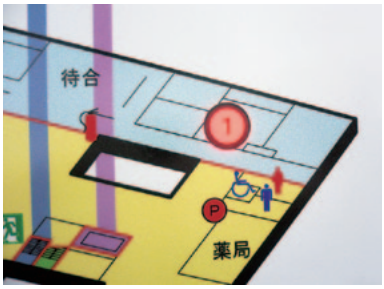

カラー液晶表示

輝度アップしたカラー液晶（5.7型）で感知器単位の詳細表示します。

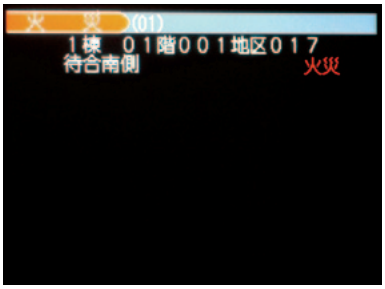

火災発生時は、
①音声メッセージ鳴動
②HUMAP表示部の地図で「エリア」確認
③カラー液晶表示部で「感知器」確認
④プリンタで「印字」確認

状況に応じ、
⑤操作部でスイッチ操作
⑥初期消火や避難誘導など

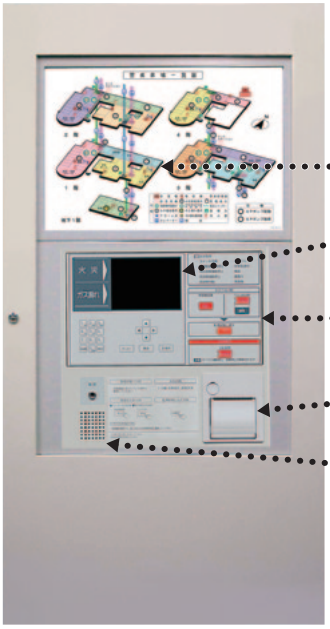

GR型受信機（RX300）

分かりやすさUP

音声警報、プリンタに加え、HUMAPがパニック状態の対応をサポートします。

音声警報

火災第1報時の音声内容

「感知器が作動しました。現場を確認してください。（女声）」

印字記録

表示が復旧しても印字にて内容が確認できます。

印字内容

■火災　　11-04　14:34
1棟　01階001地区017
待合南側

HUMAPですばやい初期消火、避難誘導へ

地図上の消火器位置や避難経路が確認できスムーズに行えます。

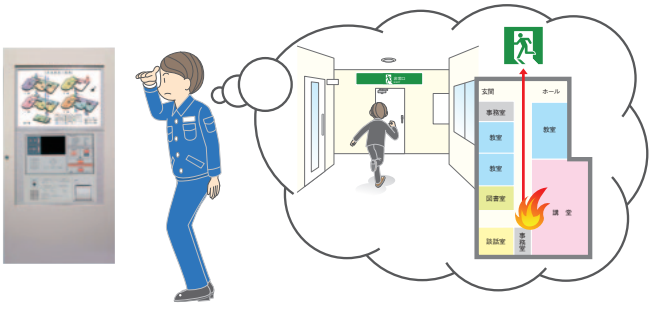

使いやすさUP

状況にあわせて順番に操作できる配置で、重要スイッチを5個に限定しました。

操作

分かりやすいスイッチ説明に従い受信機音響停止地区音響停止火災復旧、火災断定など状況に応じ簡単に操作が行えます。

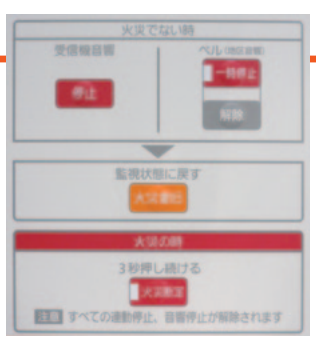

高機能なR型受信機が、安心安全な環境作りに貢献します。

信頼性UP

R型端末機器にも信頼性を高める機能が充実しています。

アドレス感知器

感知器単位の情報確認ができ火災発生時はもちろん感知器の故障の際も感知器の特定が受信機で行えます。

自動試験機能

1日1回指定した時間に自動試験を行い感知器の感知動作異常などを素早くお知らせします。
自動試験機能対応の熱電対検出器もご用意してます。

AI判断機能（煙感知器）

煙濃度の変化に応じて蓄積時間が変化し火災の早期発見非火災報低減が図れます。

感度補償機能（煙感知器）

内部汚れに対して自動的にレベル補正を行うため煙検出感度が常に一定に保たれます。

管理性UP

バラバラな管理になりがちな建物内の多種多様な設備情報を一元管理できます。

HUMAPはオーダーメイド

地図では火災防排煙設備の他さまざまな関連設備等の記載ができ一元管理に最適です。

さまざまな情報が把握できます。

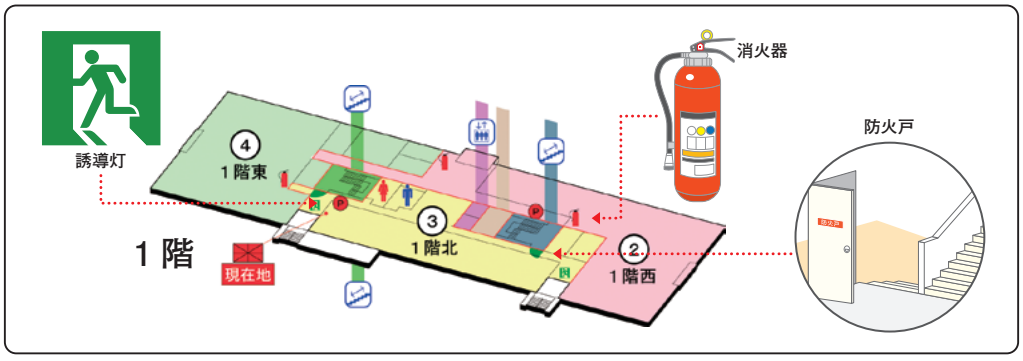

関連設備等の記載例

①消火器
②避難口
③消火栓ポンプ位置
④非常電話
⑤AED、防災用品など

メンテナンス性UP

日常管理する履歴データまとめの作業効率をサポートします。

警報履歴の管理

過去の警報履歴データを読み込むことができ履歴管理に役立てられます。

データ転送がスピーディ

感知器変更などに伴う専用PCから受信機へのデータ転送時間が約1分と短時間に行えます。

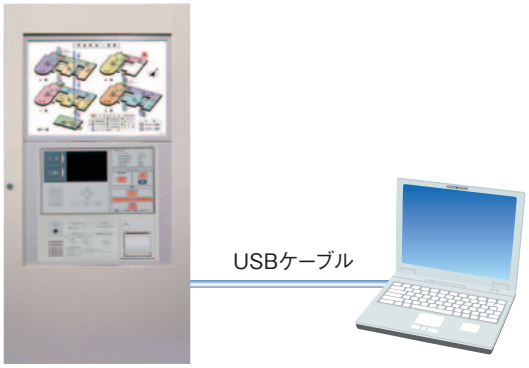

HUMAPの活用例

1 病院の例（一般的な例）

A2サイズ（オプション）

自棟：警戒区域ごとに火災防排煙警報を表示
他棟：階ごとの火災信号警報を表示

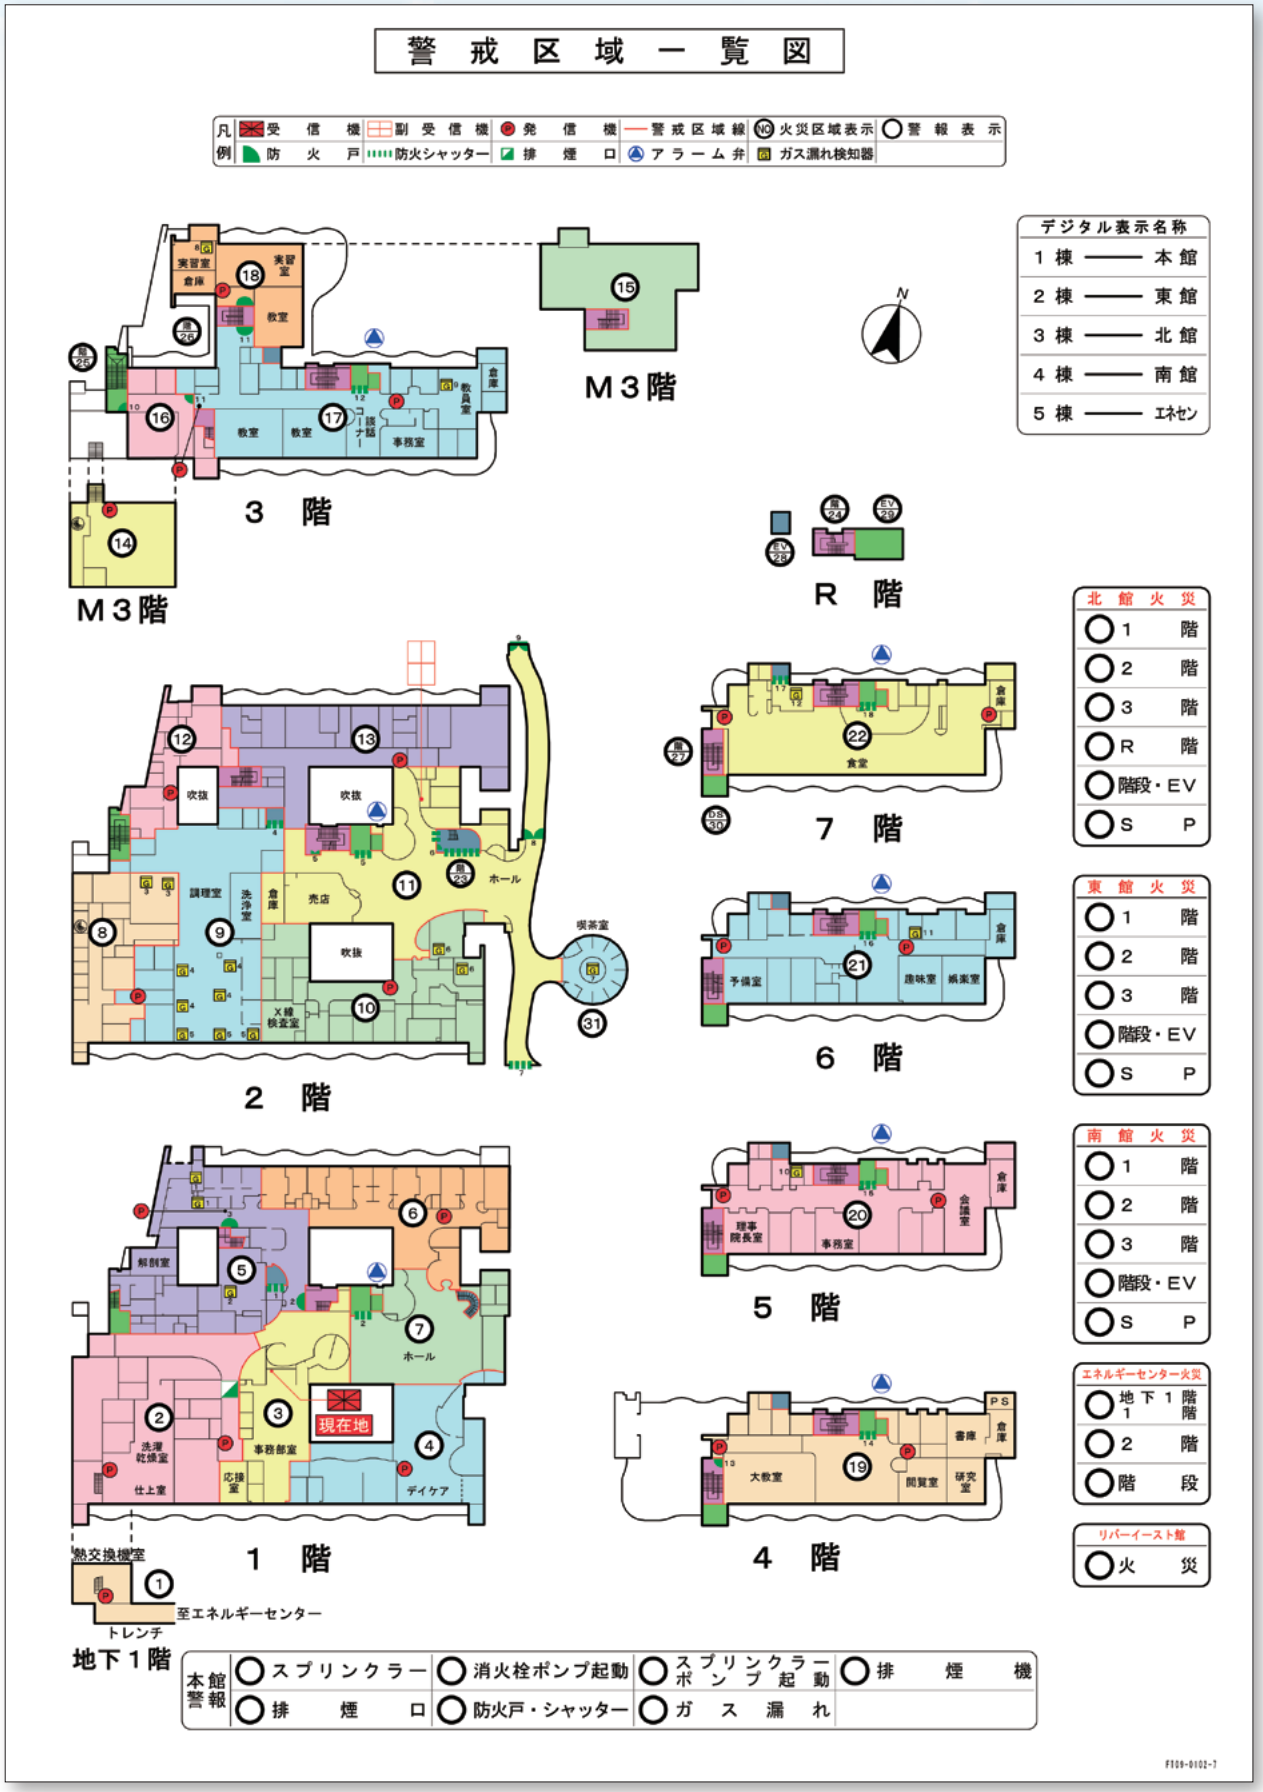

2 寮の例（個室位置特定を中心にした例）　A3サイズ

警戒区域ごとに火災防排煙警報を表示し火災個室位置も表示

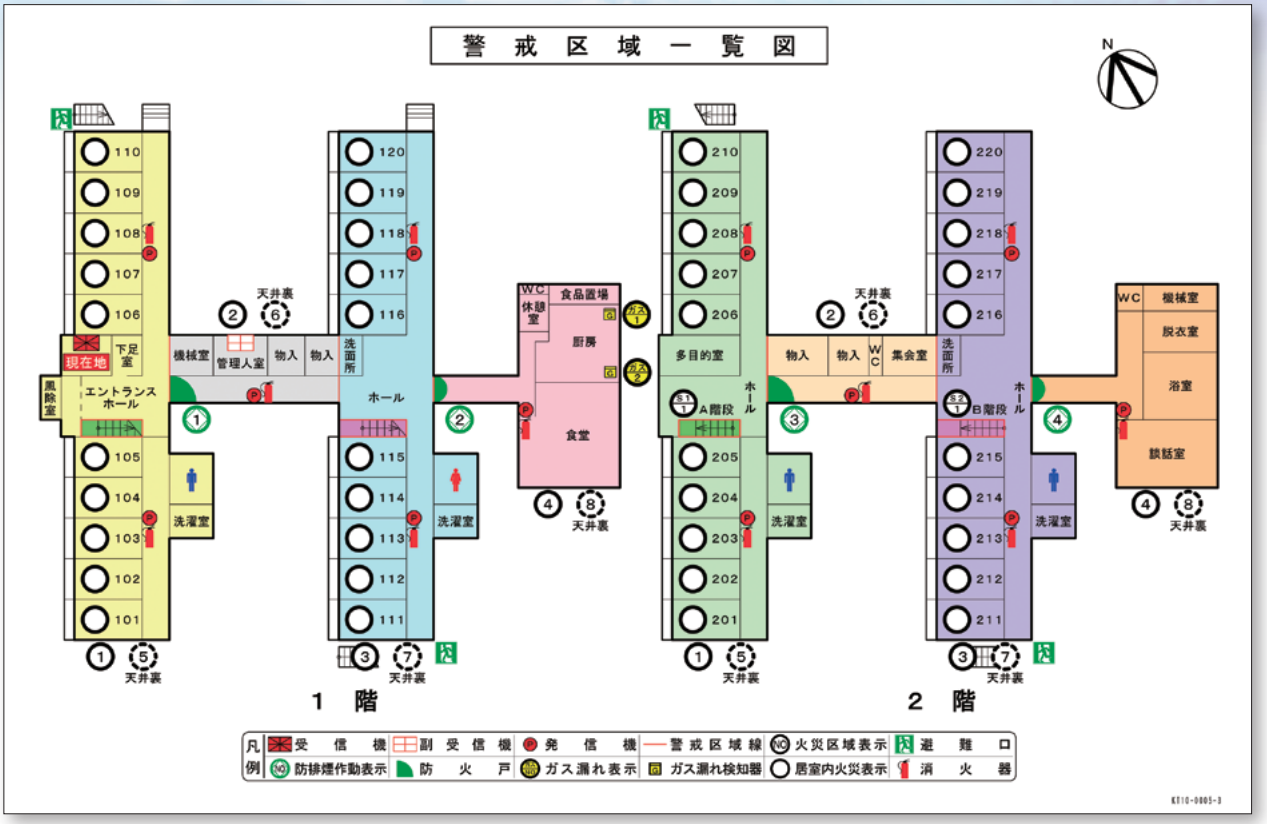

3 工場の例（敷地内の位置を3次元で表現した例）　A3サイズ

警戒区域ごとに火災防排煙警報を表示し地図を3次元で表現

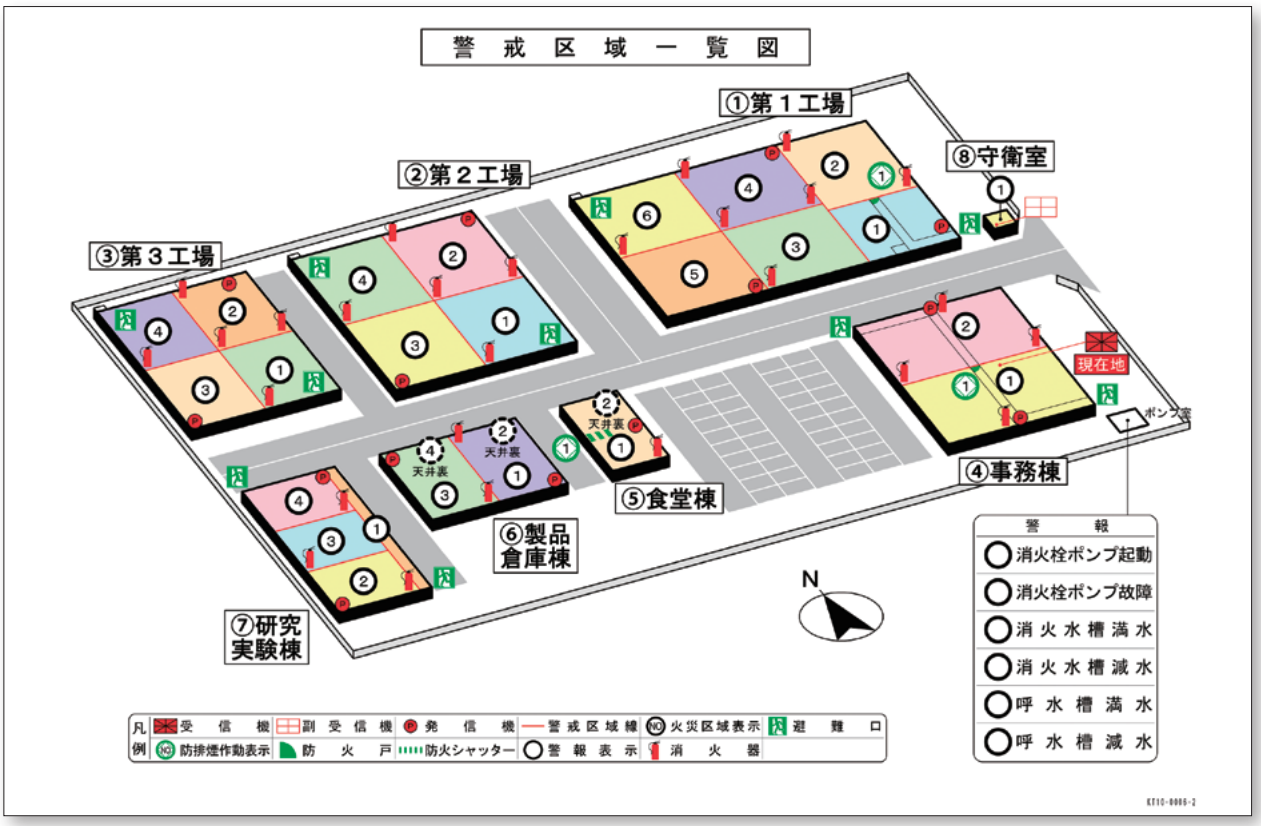

システム容量

感知器、中継器接続	1,020AD（255AD×4系統） 1系統目の255アドレス目は、内部ユニットにて使用します。また、HUMAP表示ユニットにて、4回線あたり1アドレス（標準64回線の場合16アドレス）を使用します。
RX端末接続数（1系統あたり）	A：アドレス付感知器、発信機 :255個 B：アドレスアダプタ1回線 :200個 C：アドレスアダプタ4回線 : 50個 D：熱電対検出器 :120個 E：アイソレータ : 20個 F：中継器 : 50個 G：旧中継器（分散型） :100個 H：HUMAP表示ユニット : 25個※ ●左記が混在するときは次の式を満足すること 0.3A+B+4C+1.66D+1.5E+4F+2G+8H≦200個 ※HUMAP表示ユニットは16回線あたり1個（標準64回線の場合4個）を使用します。
アドレスアダプタ2次側一般感知器接続数	■1回線あたり I：電子式熱感知器（1回線アダプタ時）:30個 J：電子式熱感知器（4回線アダプタ時）:80個 K：煙感知器 :20個 L：光電分離型感知器 : 1個 M：熱電対検出器 : 7個 接点式感知器、発信機は無制限 ●左記が混在するときは次の式を満足すること I+1.5K+30L+4.2M ≦30個（アダプタ1回線時） J+4K+80L+11.4M ≦80個（アダプタ4回線時） ■1系統あたり総数 I+J+4K+100L+16M ≦ 2000個
地区音響接続数	DC24V 1200mA 地区音響中継器（自動試験機能付）の場合、地区音響80個まで 地区音響中継器（自動試験機能無）の場合、地区音響120個まで
シリアル移報	1系統(RS485) 副表示機最大31台まで(双方向)
受信機寸法	H1050×W540×D180(壁掛型) A3HUMAP組込(標準) H1250×W540×D180(壁掛型) A2HUMAP組込(オプション)

受信機　定格仕様

種別	GR型受信機
品番	NBS521
国家検定型式番号	受第26～23号
自主評定型式承認番号	AR−14−1
常用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	警戒時最大110VA 警報時最大320VA
予備電源	DC24V 10,000mAh×1本 ニッケルカドミウム蓄電池（充電方式：トリクル充電 充電電流185mA）（受託評価適合品）
HUMAP表示部	A3HUMAP表示（LED64点） オプションにて、A2HUMAP表示（LED128点）などに変更可能
液晶表示部	5.7型カラー液晶
諸警報直接入力	4点（無電圧接点入力）
主音響	火災音響（85dB以上）＋火災第1報音声、火災音響（85dB以上）＋火災確定音声
ガス漏れ音響	ガス漏れ音響（70dB以上）＋ガス漏れ音声
機器作動音響	機器作動音響（70dB以上）
トラブル音響	トラブル音響（70dB以上）＋トラブル音声
プリンタ	サーマルドット方式 24×24ドット/字 16字/行 JIS第2水準
火災蓄積時間	公称蓄積時間60秒 熱感知器 :10秒 煙感知器 :60秒 RX煙感知器：50秒（AI判断機能付）
ガス遅延時間	標準遅延時間50秒
非常放送連動	無電圧a接点 接点容量 DC30V 1A 火災確定信号 1点（EF-EC） 火災階代表信号 15点
消火栓連動	2系統 消火栓起動出力 ：無電圧a接点 接点容量 DC30V 1A 消火栓起動確認入力：AC24V
移信接点	無電圧接点 接点容量 DC30V 1A 火災代表 無電圧c接点 1点 ガス漏れ代表 無電圧a接点 1点 代表増設（設定可能） 無電圧c接点 2点 トラブル代表 無電圧a接点 1点 ガス故障代表 無電圧a接点 1点
汎用出力	DC24V 600mA
防排煙制御出力	DC24V 2A
表示灯出力	AC24V 420mA（U1-U2）
使用周囲温度	0℃～+40℃
主要部品材質 扉・函	鋼板（扉・函 t=1.2） 5分ツヤ メラミン焼付塗装 塗装色：オイスターグレー〈日塗工番号：E25−80A マンセル記号：5Y8/0.5近似値〉

副表示機について

カラー液晶副表示機

カラー液晶でさらに見やすく!

カラー液晶ディスプレイ表示により、メッセージで火災・防排煙作動・警報などを表示できます。
双方向通信により、受信機で通信トラブルの確認が可能。
接続用のシリアル移報ポートは受信機に標準装備です。

タッチパネル方式
最大31台まで接続可能

【配線】
伝送線：ツイストペアシールド付
(φ0.9以上)1Pr
電話線：AE(φ0.9以上)2c
(伝送線と電話線は同一シース可能)

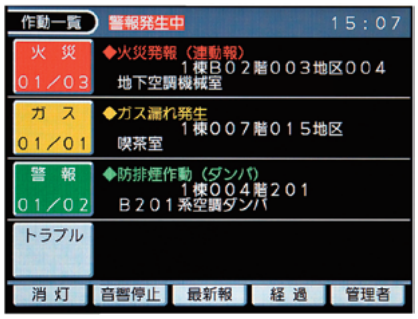

HUMAP副受信機

HUMAP(地図式)で位置関係が分かりやすく!

HUMAP(地図式)により、火災などの発生場所が表示でき、位置関係の把握が容易にできます。
また、移信中継器を収容または副受信機付近に設置することで、受信機から伝送線で接続できます。

【配線】
伝送線：耐熱ツイストペアシールド付
(1系統最大400回線あたり)1Pr
制御線：耐熱2c
電話線：AE(φ0.9以上)2c
(制御線と電話線は同一シース可能)

設置場所の例

①病院のナースステーション
②学校の宿直室
③工場の各棟事務所
④ビルの監視場所
など

システム構成図

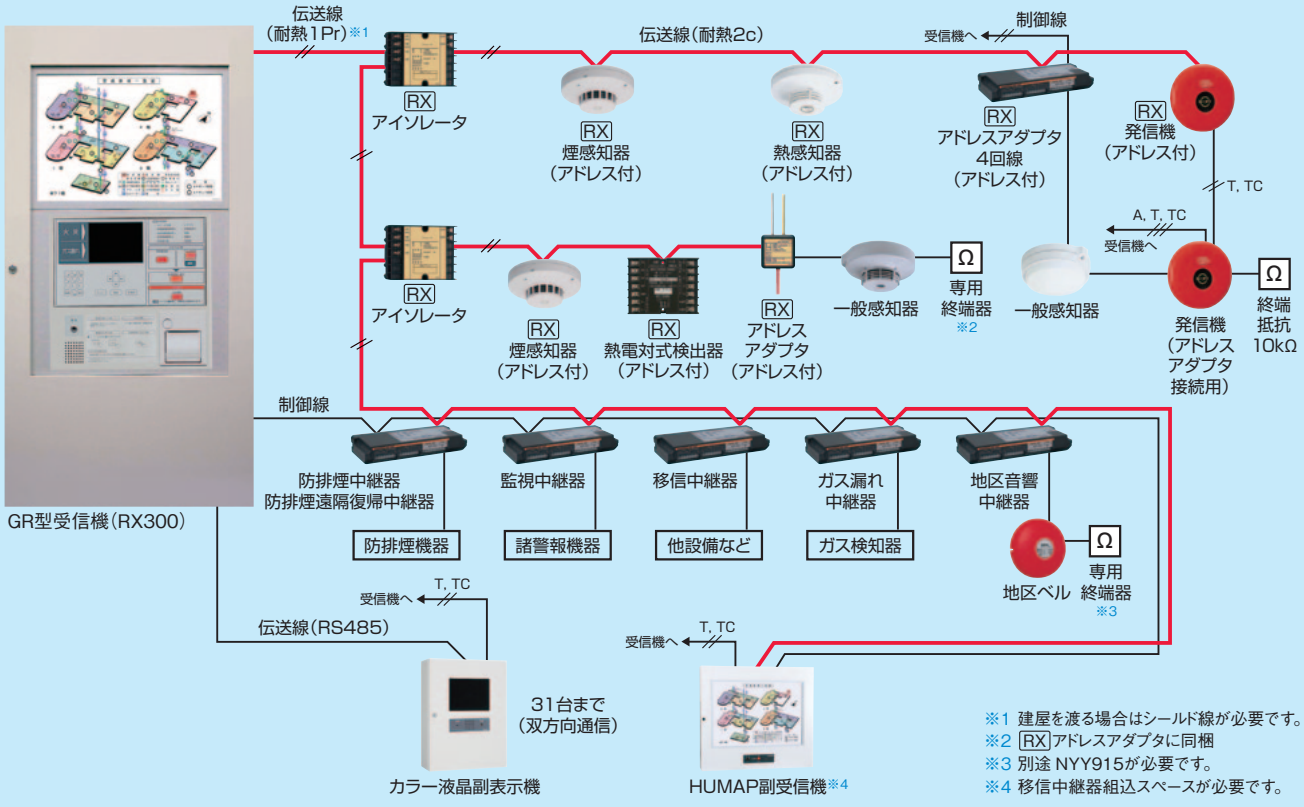

おすすめの用途

視覚的な位置特定が必要な場所に…
地図表示

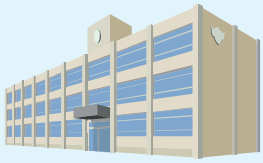
学校

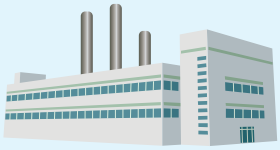
工場

複合ビル

マンション

詳細な監視が必要な場所に…
地図+部屋番号表示

福祉施設

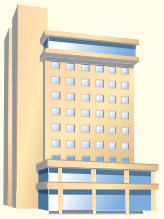
ホテル

病院

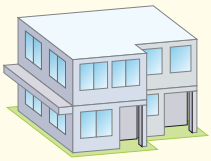
寮

一般感知器の接続

一般感知器の接続用にアドレスアダプタ4回線中継器をご用意。一般感知器を最大800回線まで取り込み可能です。
また、P型受信機を中継器盤に更新することで、既設の一般感知器、地区音響装置などはそのまま使用し、
RX300システムに更新することもできます。

GR型受信機(RX300)
A2サイズ(オプション)

中継器


一般感知器

一般地区音響装置

注1) 一般感知器の回線数により、電源装置増設が必要な場合があります。
注2) 電源装置や中継器の数量により、中継器盤などが必要な場合があります。
注3) リニューアルの際は、既設感知器、地区ベルや発信機、終端抵抗などで
一部互換性が無いものは交換が必要です。
また、条件により配線の追加が必要な場合があります。
詳細はお問合せください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は
弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。
また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

●お求め・お問い合わせは…

このカタログの記載内容は2015年4月現在です。

日本ドライケミカル株式会社

ホームページ　http://www.ndc-group.co.jp/

機器販売営業統括本部	TEL.(03)3599-9503	千葉営業所	TEL.(043)246-1356
商品東京支店	TEL.(03)3599-9512	新潟営業所	TEL.(025)286-6116
関東支店	TEL.(048)647-0571	水戸営業所	TEL.(029)231-1612
大阪支店	TEL.(06)6310-9600	広島営業所	TEL.(082)293-7870
名古屋支店	TEL.(052)202-1261	静岡営業所	TEL.(054)238-5444
九州支店	TEL.(092)283-6333	金沢営業所	TEL.(076)260-0631
東北支店	TEL.(022)224-1061	四日市営業所	TEL.(0593)51-2400
札幌支店	TEL.(011)823-6770	千葉工場	TEL.(0479)86-3321

株式会社ヒューセック

ホームページ　http://www.husec.jp/

本社	TEL.(03)5531-7831(代)	FAX.(03)5531-7841	
首都圏システム営業部	TEL.(03)5531-7832	北海道営業所	TEL.(011)816-3800
メンテナンス部	TEL.(03)5531-7836	東北支店	TEL.(022)261-7698
火報機器営業部	TEL.(03)5531-7833	東海支店	TEL.(052)221-7268
営業推進部	TEL.(03)5531-7835	関西支店	TEL.(06)6339-2060
福島営業所	TEL.(024)539-7509	四国営業所	TEL.(087)835-3911
福島工場	TEL.(024)545-4061	九州支店	TEL.(092)262-8522

HUSEC-078-1504